



ISTRUZIONI D'USO

Programmatore attacco rubinetto



Le funzionalità del timer

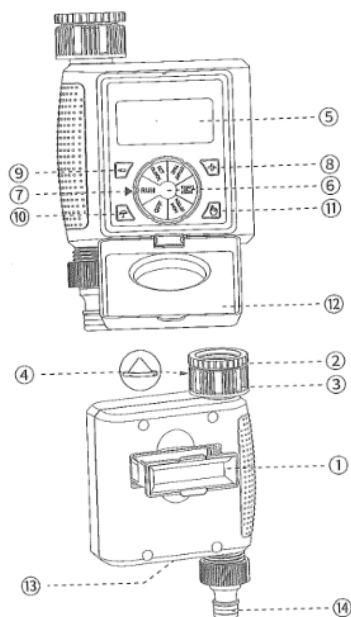

- 1 Vano batteria
- 2 Adattatore per rubinetto da 3/4"
- 3 Presa rubinetto da 1"
- 4 Filtro
- 5 Display LCD
- 6 Manopola
- 7 Indicatore di posizione del manopola
- 8 Pulsante +
- 9 Pulsante -
- 10 Pulsante di ritardo per pioggia
- 11 Pulsante di accensione/spegnimento manuale
- 12 Coperchio
- 13 Presa di allaccio del sensore
- 14 Connettore maschio a innesto

1 Comparto batterie

Estrai il comparto batterie, inserisci 2 batterie alcaline 1,5V di tipo LR6/AA.

▲ ATTENZIONE

- a. Usa solo batterie alcaline nuove all'inizio della stagione. Non utilizzare batterie ricaricabili.
- b. Quando le batterie sono inserite, il display LCD mostrerà l'ora. In caso contrario, controlla se le batterie sono installate correttamente.
- c. Ruota la manopola nella posizione OFF prima di collegare il rubinetto.

2 Adattatore per rubinetto da 3/4" & 3 presa rubinetto da 1"

Per rubinetti da 3/4": installa il timer sul rubinetto con l'adattatore da 3/4" incluso. Per rubinetti da 1": rimuovi l'adattatore per rubinetto da 3/4" e collega direttamente il connettore per rubinetto da 1" al rubinetto. Nota: assicurati sempre che il filtro sia in posizione.

▲ ATTENZIONE

NON utilizzare chiavi inglesi o pinze per evitare danni al timer.

4 Filtro

Il filtro trattiene le particelle di sporco e prolunga la vita del timer.

▲ ATTENZIONE


Pulisci il filtro regolarmente e sostituiscilo se usurato.

5 Display LCD

▲ ATTENZIONE

Quando il display LCD mostra un rapido lampeggio del segnale "Batteria Scarica", rimuovi il comparto batterie e aspetta 60 secondi finché lo schermo non si cancella prima di reinserire le nuove batterie.

6 Manopola & 7 indicatore di posizione della manopola

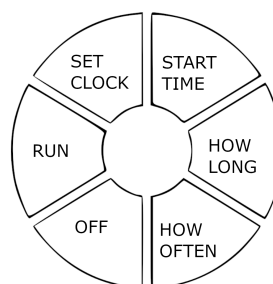

Posizione della manopola	Descrizione
RUN	Impostazioni confermate e salvate, il timer esegue l'irrigazione secondo le impostazioni
SET CLOCK	Imposta l'orario (0:00-23:59)
START TIME	Imposta l'orario di inizio dell'irrigazione (0:00-23:59)
HOW LONG	Imposta la durata dell'irrigazione (0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55 secondi o 1-360 minuti)
HOW OFTEN	Imposta la frequenza dell'irrigazione (10, 30 secondi o 1, 3, 5 minuti o 1, 2, 4, 12 ore o 1-7 giorni)
OFF	Spegne il timer

8 Pulsante + e 9 Pulsante -

Durante le impostazioni, il numero cambia rapidamente se si tiene premuto il Pulsante + o il Pulsante -.

10 Pulsante Ritardo Pioggia

Quando la manopola è sulla posizione RUN, premere il pulsante del ritardo pioggia 1 per impostare l'irrigazione manuale a 0, 24, 48 o 72 ore.

11 Pulsante Manuale On/Off

Quando la manopola è sulla posizione RUN, premere il pulsante manuale on/off per impostare l'irrigazione manuale da 0 a 240 minuti.

12 Coperchio

Mantieni la copertura chiusa per proteggere il timer da polvere e sporcizia.

13 Presa di allaccio del sensore

La presa è destinata al collegamento del sensore di pioggia o del sensore di umidità, per saltare l'irrigazione durante i giorni di pioggia o quando il terreno è troppo umido.


14. Connettore maschio a innesto

Collega l'attacco del tubo al connettore maschio a innesto nella parte inferiore del timer.

PROGRAMMA IL TIMER


SET CLOCK

Ruota la manopola sulla posizione set clock, premi il pulsante + o il pulsante - per avanzare o retrocedere l'orario (tieni premuto il pulsante per un avanzamento o un retrocedimento rapido).

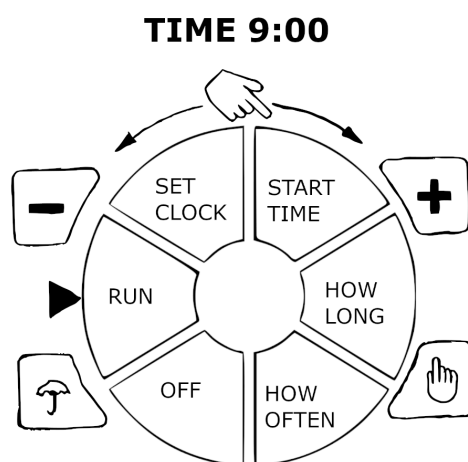

START TIME

Ruota il selettore sulla posizione START TIME, premi il pulsante + o il pulsante - per avanzare o ritornare all'orario di inizio (tieni premuto il pulsante per un avanzamento o un retrocedimento rapido).

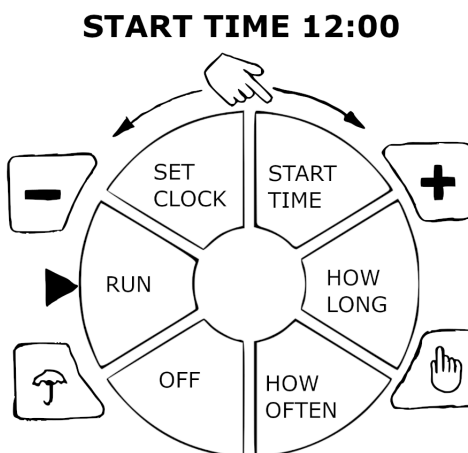


Avviso

START TIME --:--

Lo START TIME non è stato impostato.


HOW LONG

Ruotare il selettore sulla posizione HOW LONG, premere il pulsante + o il pulsante - per avanzare o retrocedere il tempo di esecuzione (tenere premuto il pulsante per avanzare o retrocedere rapidamente). (0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 secondi o 1-360 minuti)

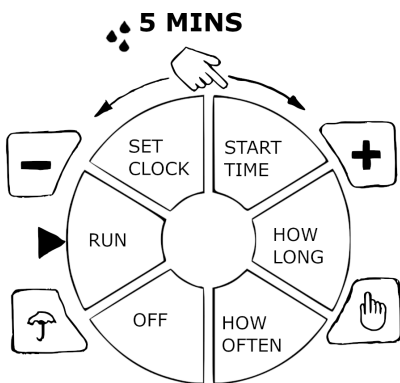

HOW OFTEN

Ruotare la manopola sulla posizione HOW OFTEN, premere il pulsante + o il pulsante - per aumentare o ridurre la frequenza di irrigazione (tenere premuto il pulsante per avanzare o retrocedere rapidamente). (10, 30 secondi o 1, 3, 5 minuti o 1, 2, 4, 12 ore o 1-7 giorni)

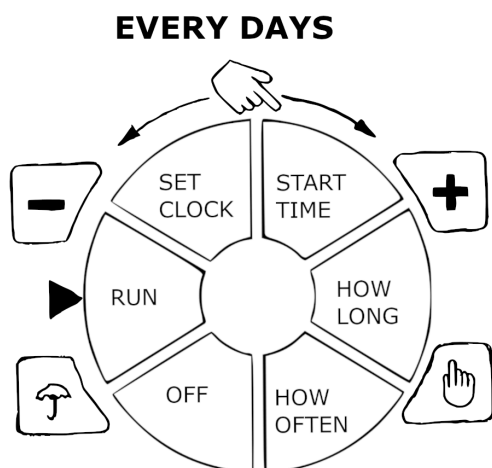


▲ ATTENZIONE

- "How Often" (Quanto Spesso) deve sempre essere più lungo di "How Long" (Quanto Tempo). (Esempio: "How Often" = 3 Minuti, "How Long" = 5 Minuti, NON è una configurazione valida.)
- Se "How Often" è impostato su meno di 1 ora, il timer inizierà a funzionare immediatamente dopo che l'impostazione è stata salvata e la manopola deve essere in posizione RUN.

RUN

Ruota la manopola sulla posizione RUN per salvare le impostazioni. Il timer annaffia secondo l'orario programmato, la frequenza e il tempo di funzionamento. Lo schermo lampeggerà tra l'orario corrente e il prossimo orario di inizio annaffiatura.

Prendi nota delle impostazioni per tenere traccia o per riferimento futuro.

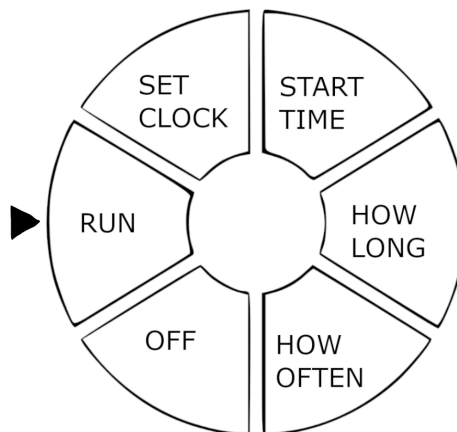

RAIN DELAY

Quando la manopola è sulla posizione RUN e il programma è salvato, premere il pulsante di ritardo per pioggia 1 per ritardare di 0, 24, 48, 72 ore.

Lo schermo lampeggia tra l'ora corrente e le ore rimanenti prima che il programma riprenda.

Per rimuovere il ritardo per pioggia, girare la manopola su OFF e poi di nuovo su RUN.

MANUAL WATERING

Il MANUAL WATERING serve per un'irrigazione istantanea senza interrompere il programma impostato. Premere il pulsante manuale on/off 11 e poi premere il pulsante + 8 o il pulsante - per impostare da 0 a 240 minuti. L'annaffiatura manuale inizierà entro 3 secondi.

- Lo schermo lampeggia tra l'ora e i minuti rimanenti prima che il programma riprenda.
- Per interrompere l'annaffiatura manuale, girare la manopola su OFF o semplicemente premere di nuovo il pulsante manuale on/off 1.
- Per riprendere il programma impostato, girare la manopola su RUN.

PROTEGGERE IL TIMER DAI DANNI

Questo timer è progettato solo per l'uso esterno per controllare sistemi di irrigazione o irrigatori e non può essere utilizzato per scopi industriali in contatto con cibo, prodotti chimici e pesticidi.

- La pressione operativa dell'acqua varia da 0,5 bar a 8 bar (7 psi a 116 psi). Non collegare

direttamente a un serbatoio d'acqua che ha una pressione inferiore a 0,5 bar.

2. Utilizzare solo con acqua pulita e dolce a una temperatura superiore a 1°C e inferiore a 60°C.
3. Proteggere il timer durante la stagione invernale o in condizioni di congelamento. Rimuovere dal rubinetto e drenare l'acqua all'interno, rimuovere la batteria e conservare all'interno.